

My Little Washi Lamp


私の小さな和紙ランプ

220 - 240V 50/60Hz


1 x MAX 40W E14




CECI N'EST PAS UN JOUET. SI LE CÂBLE FLEXIBLE DE CE LUMINAIRE EST ENDOMMAGÉ, FAITES-LE REMPLACER PAR LE FABRICANT OU PAR TOUTE PERSONNE QUALIFIÉE POUR ÉVITER TOUT RISQUE

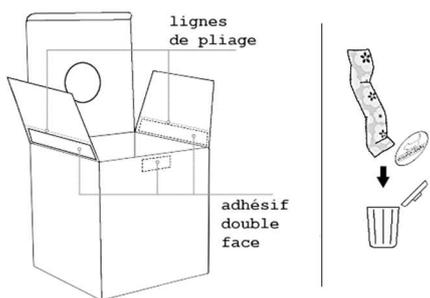


1 | VIDEZ LA BOÎTE DE TOUT SON CONTENU

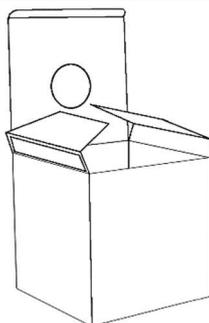


2 | PLIEZ LES DEUX RABATS EN SUIVANT LES LIGNES DE PLIAGE VISIBLES EN 1

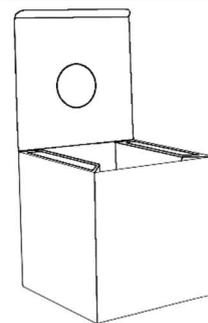


3 | RENTREZ LES DEUX RABATS VERS L'INTÉRIEUR

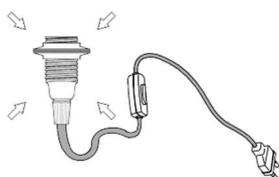


4 | PRENEZ EN MAIN LA DOUILLE À L'EXTRÉMITÉ DU CÂBLAGE

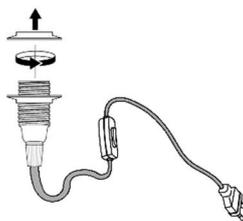


5 | DÉVISSEZ ET RETIREZ LA BAGUE SUPÉRIEURE ET METTEZ LA DE CÔTÉ

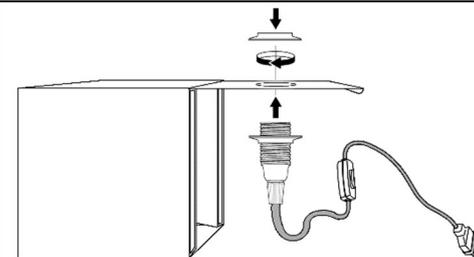


6 | INSÉREZ LA DOUILLE DANS LE ROND DU COUVERCLE DE LA BOÎTE ET REVISSEZ Y LA BAGUE SUPÉRIEURE

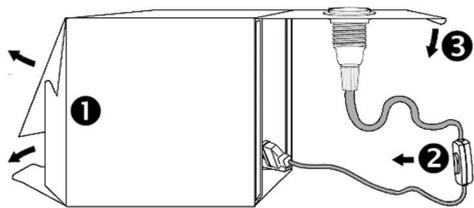


7 | DANS L'ORDRE, OUVREZ LE FOND DE LA BOÎTE, FAITES-Y ENTRER LE CÂBLE ET REFERMEZ ENSUITE LE COUVERCLE SUPÉRIEUR

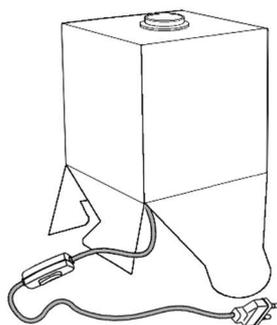


8 | SORTEZ ENTIÈREMENT LE CORDON PAR LE FOND DE LA BOÎTE

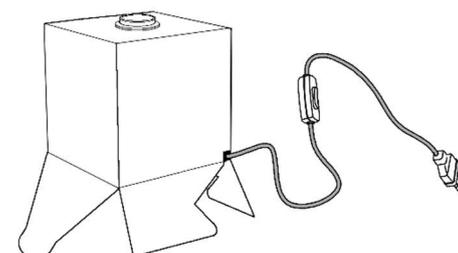


9 | PASSEZ LE CÂBLE DANS L'INTERSTICE PRÉVU À CET EFFET À L'ARRIÈRE, EN PRENANT SOIN DE BIEN METTRE L'INTERRUPTEUR À L'EXTÉRIEUR

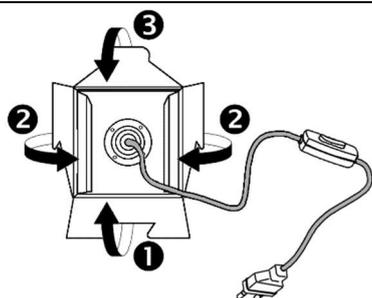


10 | RETOURNEZ LA BOÎTE ET REFERMEZ SON FOND EN SUIVANT L'ORDRE DES FLÈCHES

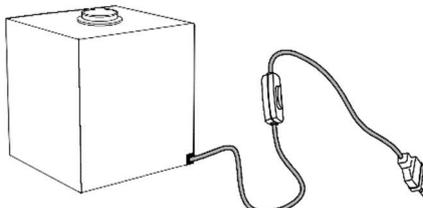


11 | REMETTEZ LA BOÎTE À L'ENDROIT ET VÉRIFIEZ QUE LE CÂBLE SOIT BIEN SORTI

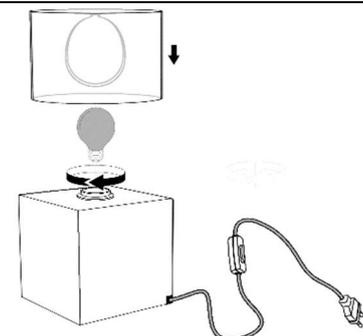

12 | VISSEZ L'AMPOULE ET CLIPSEZ Y L'ABAT-JOUR

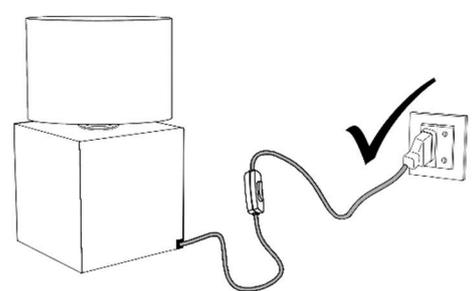

13 | VOUS POUVEZ BRANCHER VOTRE LAMPE

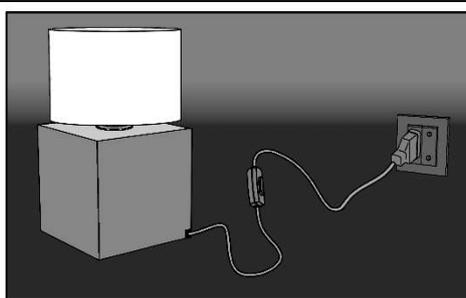

14 | ET L'ALLUMER :-)

CONSEIL

EN OUVRANT LA BOÎTE PAR LE DESSUS, VOUS POUVEZ DÉCOLLER LA PELLICULE DES ADHÉSIFS PUIS REFERMER FERMEMENT LE COUVERCLE POUR UNE MEILLEURE TENUE. L'OUVERTURE DU FOND DE LA BOÎTE RESTERA ACCESSIBLE.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT METTRE AU FOND DE LA BOÎTE DES PETITS GALETS POUR UNE STABILITÉ OPTIMALE SI VOUS LE SOUHAITEZ.