

My Little Washi Lamp


私の小さな和紙ランプ

220 - 240V 50/60Hz


1 x MAX 40W E14




SI LE CÂBLE FLEXIBLE EXTERNE DE CE LUMINAIRE EST ENDOMMAGÉ, FAITES-LE EXCLUSIVEMENT REMPLACER PAR LE FABRICANT OU UNE PERSONNE QUALIFIÉE AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE

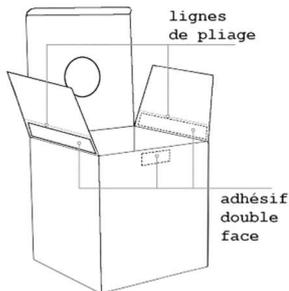


1 | VIDER LA BOÎTE DE SON CONTENU, RETIRER LE STICKER ROND ET LE PAPIER




2 | PLIER LES DEUX RABATS EN SUIVANT LES LIGNES DE PLIAGE VUES EN 1

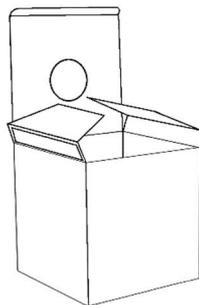


3 | RENTRER LES DEUX RABATS VERS L'INTÉRIEUR

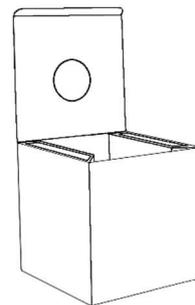


4 | PRENDRE EN MAIN LA DOUILLE À L'EXTRÉMITÉ DU CÂBLAGE

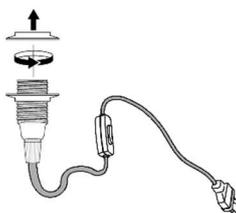


5 | DÉVISSER ET RETIRER LA BAGUE SUPÉRIEURE ET LA METTRE DE CÔTÉ

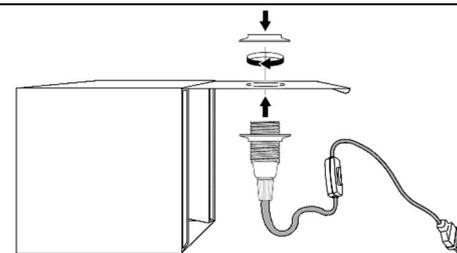


6 | INSÉRER LA DOUILLE DANS LE ROND DU COUVERCLE DE LA BOÎTE ET Y REVISSER LA BAGUE SUPÉRIEURE

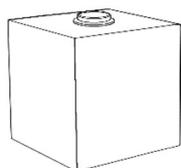


7 | INSÉRER LE CÂBLAGE DANS LA BOÎTE ET FERMER LE RABAT SUPÉRIEUR. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT OUVRIR LE FOND POUR PLUS DE FACILITÉ (COMME EN 8)

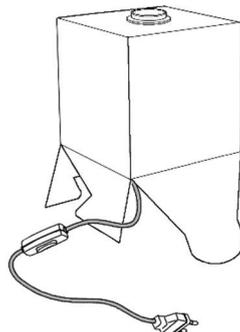


8 | OUVRIR LE FOND DE LA BOÎTE ET EN SORTIR LE CÂBLAGE

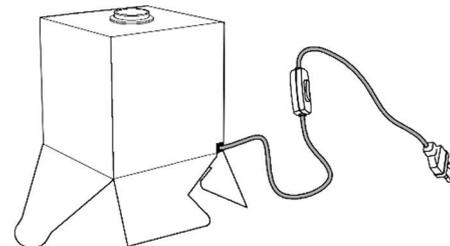


9 | PASSER LE CÂBLE DANS L'INTERSTICE PRÉVU À CET EFFET À L'ARRIÈRE, EN PRENANT SOIN DE BIEN METTRE L'INTERRUPTEUR À L'EXTÉRIEUR

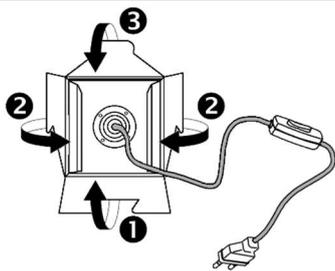


10 | RETOURNER LA BOÎTE ET REFERMER LE FOND EN SUIVANT L'ORDRE DES FLÈCHES

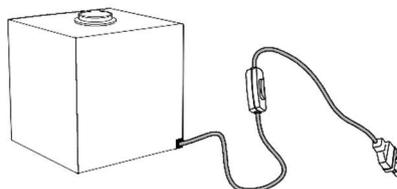


11 | REMETTRE LA BOÎTE À L'ENDROIT, VÉRIFIER QUE LE CÂBLE SOIT BIEN SORTI

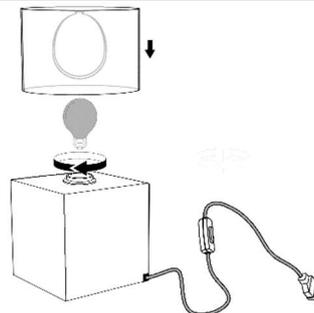

12 | VISSER L'AMPOULE ET Y CLIPSER L'ABAT-JOUR

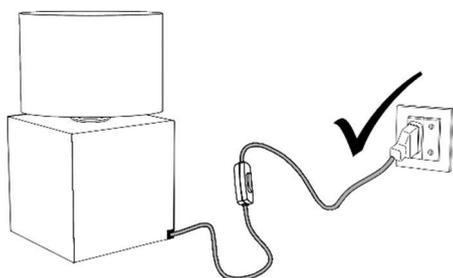

13 | VOUS POUVEZ BRANCHER VOTRE LAMPE

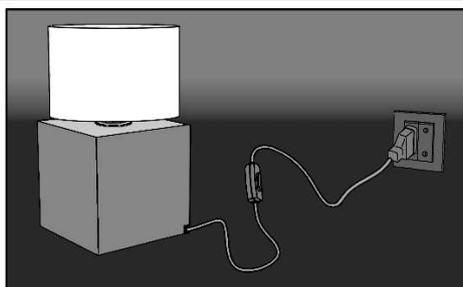

14 | ET L'ALLUMER :-)

CONSEIL

EN OUVRANT LA BOÎTE PAR LE DESSUS, VOUS POUVEZ DÉCOLLER LA PELLICULE DES ADHÉSIFS PUIS REFERMER FERMEMENT LE COUVERCLE POUR UNE MEILLEURE TENUE. L'OUVERTURE DU FOND DE LA BOÎTE RESTERA ACCESSIBLE.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT METTRE AU FOND DE LA BOÎTE DES PETITS GALETS POUR UNE STABILITÉ OPTIMALE SI VOUS LE SOUHAITEZ.